

WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured. Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial # :


Combination #

Tools required: 17mm socket wrench, drill, 7/16" drill bit, 3/8" drill bit, #2 Phillips screwdriver.


- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store trouble key or this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.

- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

PARTS INCLUDED




Side Shelf (6)

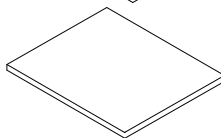

Center Shelf (1)




Shelf Clip (28)

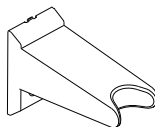

Tactical Gun Rest (4)



3/8" Tactical Gun Rest Screw(4)

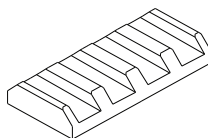

Tactical Stock Rest (1)



Scope Stand-Off (2)




1/2" Scope Stand-Off Screw (2)



Lag Screw, Washer, Plastic Anchor (2 each)

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging. **NOTE:** Do not use this handle to move the safe.

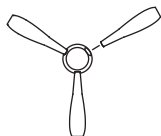

ELECTRONIC LOCK

Before you can enter any numbers, touch any key on the keypad to activate it. The keypad will stay illuminated for approximately 10 seconds.

After installing the battery, to open the electronic lock the first time, first press any key to activate the keypad, then press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: 1 - 5 - 9 - #. These numbers are preset.

NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

BATTERY INSTALLATION


You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.

NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use, battery will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below. Replace the old battery and screw the cover back in place.

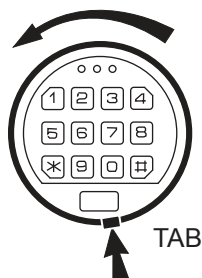

NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of **1, 5, 9, #**) locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be 3 - 8 digits long, and confirm your new code by pressing the "**#**" symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at www.stack-on.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

To open the safe, first press any key to activate the keypad, then enter the security code you have set followed by the "**#**" symbol.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 15 seconds before you can try your code again. If the incorrect code is entered 2 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

NOTE: *If you press the wrong number while entering a security code, you can press "*****" to erase that entered number.*

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code *** 6 3 3**.

To turn the "Beep" sound on, enter the code *** 6 6**.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.


SECURING THE SAFE

NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


You must remove the safe from the skid/legs and place the safe on the floor. Place the safe in the desired location. When you open your safe, lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

IMPORTANT: The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.




Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)

Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

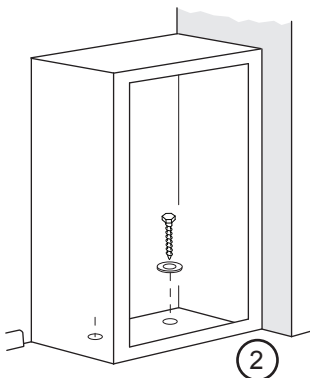


TACTICAL GUN REST ASSEMBLY


Assemble the tactical gun rests in the center compartment. You may want to elevate the guns on a shelf as shown. Determine the height of the gun rest and assemble to the brackets as shown. Position the adjustable stock rest to support your tactical guns as shown.

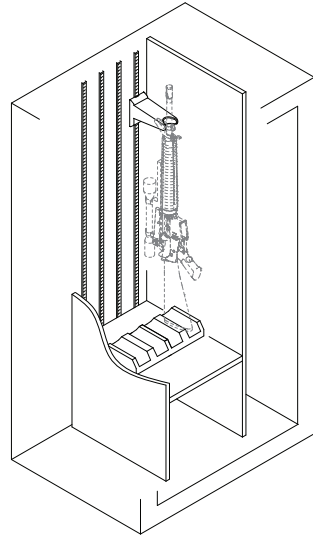

Slightly angle the barrel rest upward and hook the tab into the wall bracket as shown.

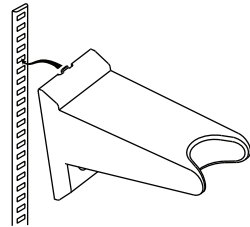


Lower the gun rest so the back of the rest is flush with the wall bracket. Secure the gun rest to the wall bracket with one of the screws supplied.

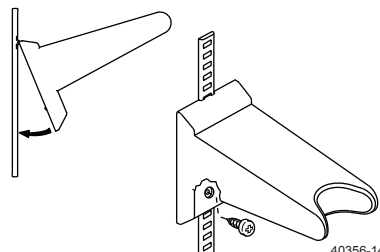

BARREL REST ADJUSTMENT


You can change the height of the barrel rest by loosening the 2 screws and repositioning the barrel rest in the wall brackets. Hook the top tabs into the tracks and retighten the screws.

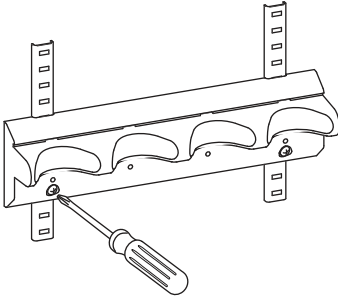

INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF


To store a rifle with a scope you can install a scope stand-off in the front position on the barrel rests.

Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest.

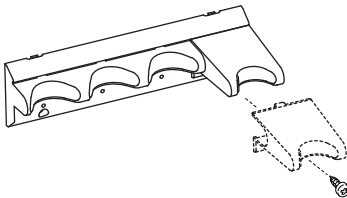

SHELVING INSTALLATION


The shelving can be installed by locating the shelf clips to the desired locations and setting the shelf in place.

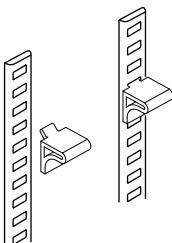

BACK UP KEY

A back up key has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the key follow the steps below:

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.

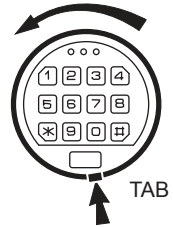

2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.

3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.

4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies. Removable pistol holsters and storage bags can be located to suit your needs.

Note: Securely attach the pistol holsters to the back panel before you holster your pistol. Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your key number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



**STACK-ON FIRE RESISTANT SAFE
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- ❖ Your name and address
- ❖ A description of the warranty claim, fire or theft
- ❖ The model number and photographs of the safe
- ❖ The serial number off the front or back of the safe
- ❖ A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- ❖ Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio - v isual materials or photographs/negatives.

08/07

AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave. Le fait de ne pas fixer le coffre tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service.

L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.

Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No de série:


Combinaison:

Outils nécessaires: clé à douille de 17mm, de forage, 7/16 "foret, 3/8" foret, un tournevis cruciforme #2.


- Notez le numéro de série de l'étiquette derrière l'armoire ou de l'étiquette dans le coin inférieur du devant de l'armoire.
- Gardez les clés et la combinaison en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Évitez de ranger la clé de rechange ou le présent document dans l'armoire.
- Ne déplacez pas l'armoire à l'aide de la poignée. La poignée doit servir uniquement à ouvrir et à fermer la porte de l'armoire.
- **AVERTISSEMENT:** Conservez votre coffre fermé et verrouillé en tout temps. Des enfants pourraient s'y enfermer accidentellement.

- N'entreposez pas de supports électroniques, de disquettes d'ordinateur, de matériel audio-visuel ou de négatifs de photographie dans le coffre. Ce matériel ne pourra échapper à la classification de la température interne du coffre et pourra être endommagé ou même détruit.

PIÈCES INCLUSES




Tablette latérale (6)

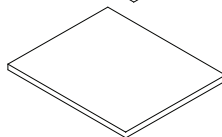

étagère centrale (1)




support à tablettes (28)

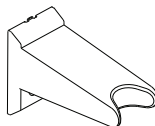

Soutien fusil tactique (4)



3/8 "vis pour support fusil tactique(4)

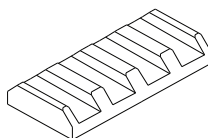

Soutien fusil Tactica (1)



Extension de fusil pour le soutien (2)




1/2" vis pour extension de fusil pour le soutien (2)



Tire-fond, Lave-linge, d'ancrage en plastique (2 de chaque)

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Vissez les trois rayons de la poignée dans le moyeu et resserrez-les à la main. Ces rayons se trouvent dans l'assemblage en polystyrène à l'avant. **NOTA** : Évitez de déplacer l'armoire à l'aide de cette poignée.

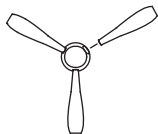

INSTALLATION DES PILES


Vous devez d'abord installer la pile située dans le panneau isolant de polystyrène du devant.

NOTA : Lorsque vous changez la pile, tenez toujours le capuchon de connexion de la pile pour retirer ou installer la pile. Ne tirez pas sur les fils, car vous pourriez débrancher le bloc d'alimentation de la serrure.

Ce coffre utilise une pile alcaline de 9 volts. Dans des conditions d'utilisation normale, la pile durera environ 1 an.

Quand la pile est faible et que vous appuyez sur un bouton du clavier, un voyant rouge s'allume pour vous avertir que les piles sont faibles.

Pour remplacer la pile, retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Remplacez la vieille pile et revissez le couvercle en place.

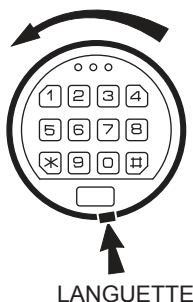

LANGUETTE

SERRURE ÉLECTRONIQUE

Antes de poder acceder a todos los números, pulse cualquier tecla del teclado para activarla. Le clavier reste allumé pendant 10 secondes.

Pour ouvrir la serrure électronique pour la première fois, appuyez sur les numéros et symboles suivants sur le clavier électronique, dans l'ordre qui suit : 1, 5, 9, #. Cette combinaison est préréglée.

NOTE: Vous devez modifier le code dès que possible après l'ouverture de l'armoire pour assurer une sécurité adéquate.

Après avoir entré le code du fabricant, il faut tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte. Vous aurez 5 secondes pour tourner la poignée avant que le mécanisme de verrouillage soit réactivé.

NOTE: Veuillez noter que le bouton rouge de réinitialisation situé à l'intérieur de la porte, est recouverte d'un bonnet rouge amovible. Lorsque vous utilisez le bouton rouge tout en établissant votre propre combinaison, retirez le bouchon pour accéder au bouton.

Remettre le bouchon en toute sécurité sur le bouton de réinitialisation après la configuration de votre combinaison. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.



ENTRÉE DU CODE DE SÉCURITÉ

Pour entrer votre propre code de sécurité, suivez les étapes suivantes:

1. Après avoir ouvert le coffre électronique (à l'aide du code du fabricant préétabli **1, 5, 9, #**), situez le petit voyant rouge à l'intérieur de la porte près de la charnière.
2. Appuyez sur le bouton rouge et relâchez le, vous entendrez un signal sonore. Le voyant jaune du foncet s'allumera et restera allumé pendant une certaine période, ce qui vous permettra d'entrer votre code. Vous ne pouvez entrer votre code que lorsque le voyant jaune est allumé.

Pendant que la porte est ouverte et que le voyant jaune est allumé, entrez votre propre code de sécurité personnelle qui peut être composé de trois à huit chiffres et confirmez ensuite votre nouveau code en appuyant sur le symbole " # " sur le clavier électronique. Avant de fermer la porte, essayez votre nouveau code de sécurité pour veiller à ce que la serrure libère la poignée de manière à pouvoir la tourner et faire fonctionner les pènes dynamiques. **NE FERMEZ PAS LA PORTE AVANT D'AVOIR CONFIRMÉ L'ENTRÉE ADÉQUATE DE VOTRE NOUVEAU CODE DE SÉCURITÉ.**

Si le code ne fonctionne pas, reprenez les étapes 1 et 2. Si le code fonctionne correctement enregistrer le numéro de votre combinaison sur le recto de ce formulaire ou de ranger votre combinaison sur notre site sécurisé à www.stack-on.com sous Customer Service. Si vous écrivez votre combinaison, vous devez conserver ces informations dans un endroit sûr, loin des enfants, pas l'intérieur du coffre. Ensuite, vous devez fermer et verrouiller le coffre-fort.

Lorsque vous ouvrirez le coffre à l'avenir, entrez le code de sécurité que vous avez établi, suivi du symbole " # ".

Après l'entrée de trois (3) codes de sécurité incorrects, un temps mort de 15 secondes surviendra avant que vous ne puissiez essayer un autre code. Si le code saisi est incorrect 2 fois supplémentaires, vous aurez un lock-out de 5 minutes avant que vous pouvez essayer à nouveau votre code.

REMARQUE: Si vous appuyez sur un mauvais numéro en entrant un code de sécurité, vous pouvez appuyer sur " * " pour effacer ce chiffre entré.

BLOCAGE DE LA COFFRE FORTE

Pour verrouiller le coffre-fort, fermer la porte et tourner le compteur de la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si la poignée n'est pas activée jusqu'à l'arrêt, le mécanisme de verrouillage ne se verrouille pas.

NOTE SUR LA SÉCURITÉ DE BLOCAGE:

Parce que le mécanisme de verrouillage est désactivé pendant environ 3 à 6 secondes après le regroupement est entré, attendre un minimum de 6 secondes à partir du moment où la combinaison est entré pour verrouiller le coffre-fort.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SON DU CLAVIER NUMÉRIQUE

Vous pouvez désactiver le son du clavier en entrant le code *633.

Pour réactiver le son du clavier, entrez le code *66.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le coffre-fort doit être monté à l'étage. Pour la sécurité optimale, la sécurité doit être installé à proximité d'une paroi latérale avec un minimum d'espace de chaque côté du coffre, dans une zone isolée, sec et sûr.

L'armoire doit coller au mur et au plancher. Retirez la plinthe au besoin.



LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE COFFRE NI AUTOUR DU COFFRE.


MONTAGE DE LA COFFRE FORTE

NOTE: Le coffre-fort doit être fixé au sol.
Utilisez le matériel fourni ou consulter votre revendeur de matériel pour la fixation matérielle de votre surface de montage particulier.

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté à l'étage.
Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.


Vous devez retirer le coffre-fort de la palette / jambes et placer la sécurité au sol. Placez le coffre-fort à l'endroit désiré. Lorsque vous ouvrez votre coffre, soulevez le bas de la moquette à trouver les deux emplacements des trous marqués sur l'isolation du sol. Percer des trous dans l'isolation en utilisant le même exercice de diamètre que le diamètre du matériel de montage que vous utilisez.

IMPORTANT : Les pièces de fixation que vous utilisez doivent remplir complètement les trous percés dans l'isolant (figure 2). Vous devez utiliser les pièces de fixation après avoir percé les trous; à défaut de quoi, le classement de résistance au feu sera nul.




Utilisez ces trous pour fixer l'armoire au plancher. Percez des avant-trous dans le plancher d'une profondeur et d'un diamètre appropriés, selon le type de pièces utilisées et le type de surface du plancher (figure 2).

Fixez l'armoire avec les pièces de fixation et remplacez le tapis.

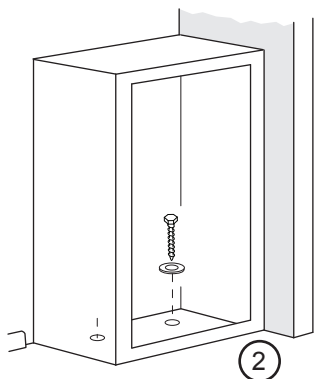


SOUTIEN POUR FUSIL TACTIQUE


Assemblez les détenteurs de fusil dans le compartiment central. Vous voudrez peut-être d'élever les armes à feu sur une étagère, comme illustré. Déterminez la hauteur du support et assemblez les supports tel qu'illustré. Placez le support du fond amovible fusil, comme illustré.

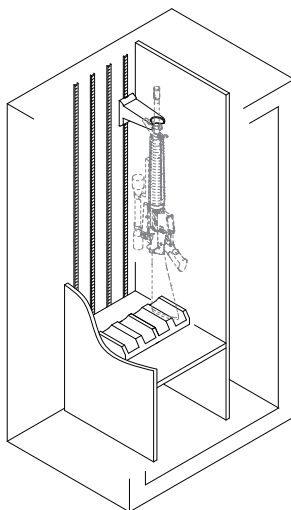

Inclinez l'appui d'arme à feu vers le haut et accrochez l'étiquette dans le support.

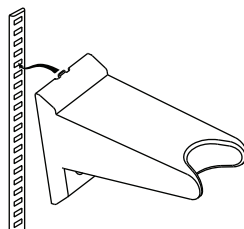


Inclinez l'appui en le place et attachez avec une des vis fournies.

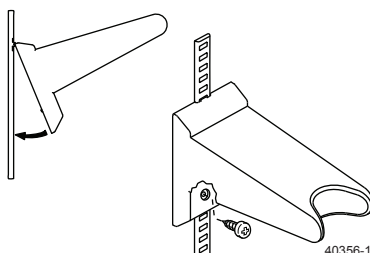

RÉGLAGE DE L'APPUI À CANON


Pour modifier la hauteur de l'appui à canon, desserrez les deux vis et déplacez l'appui sur les supports muraux. Accrochez les petites pattes du dessus dans les rails et resserrez les vis.

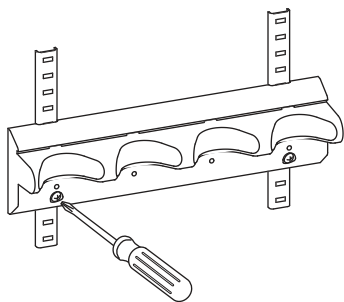

INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT


Pour enregistrer un fusil avec une portée vous pouvez installer une portée stand-off en position avant sur les restes baril.

Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon.

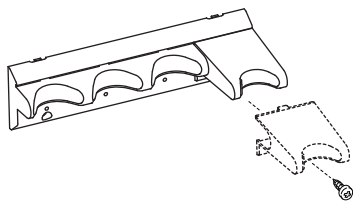

INSTALLATION DE ÉTAGÈRE


L'étagère peut être installée en plaçant les attaches à l'endroit voulu et en y déposant la tablette.

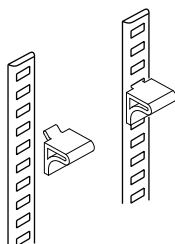

OUVERTURE AVEC LA CLÉ

Une clé de secours a été fournie au cas où vous avez oublié ou perdu votre code de sécurité. Pour ouvrir le coffre avec la clé suivez les étapes ci-dessous:

1. Retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Le câble de connexion peut supporter le poids de la serrure pendant le déverrouillage du coffre.

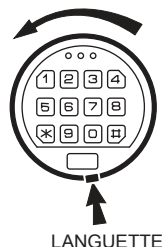

2. Insérez la clé dans la serrure et faites tourner la clé dans le sens horaire (un quart de tour ou jusqu'au bout) pour déverrouiller le coffre. Tournez la poignée et ouvrez la porte.

3. Laissez la porte ouverte jusqu'à l'entrée d'un nouveau code de sécurité. Avant d'entrer votre nouveau code, retirez la clé et revissez le couvercle en place.

4. Entrez votre nouveau code de sécurité en suivant les instructions en haut de la page.

ACCESSOIRES RANGE-TOUT DE PORTE

Votre range-tout de porte vous fournit diverses options de rangement pour vos fournitures. Des étuis à pistolet et des sacs de rangement amovibles peuvent être disposés selon vos besoins.

Nota : Fixez solidement les étuis à pistolet à l'arrière du panneau avant d'y placer votre pistolet. Assurez-vous que les accessoires de porte ne nuisent pas aux articles dans le coffre-fort ni à la fermeture de la porte du coffre-fort.

IMPORTANT

Gardez vos clés et votre combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le présent document portant le numéro de la clé et la combinaison dans un endroit sûr, à l'écart du coffre. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service.
L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07

COFFRE-FORT RÉSISTANT AU FEU STACK-ON GARANTIE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE DE CINQ ANS LIMITÉE (Valide seulement sur les achats en Amérique du Nord)

Si votre coffre d'acier résistant au feu Stack-On est endommagé par le feu ou lors d'un vol et que vous en êtes le premier propriétaire, Stack-On réparera ou remplacera le coffre gratuitement (à sa discrétion). Si Stack-On décide de réparer le coffre, la réparation pourra être effectuée par un technicien de votre localité autorisé par Stack-On. Selon l'étendue des dommages, Stack-On pourrait demander de renvoyer le coffre à l'usine pour le réparer. Si le coffre doit être renvoyé à l'usine, Stack-On assumera les frais de transport du coffre aller-retour. En cas de remplacement du coffre, Stack-On assumera les frais de transport. La présente garantie ne couvre pas le coût de la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou l'installation du coffre et de son contenu. Le fait de réparer, de démonter ou d'altérer le produit sans l'approbation ou sans instructions écrites préalables de Stack-On annulera la présente garantie. La présente garantie ne couvre pas les biens personnels dans le coffre.

De plus, les coffres d'acier résistants au feu Stack-On sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie s'applique seulement au premier acheteur. Si vous croyez que votre coffre d'acier résistant au feu Stack-On montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de cinq ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse ci-après de la manière indiquée. Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de cinq ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER RÉSISTANTS AU FEU DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT DE STACK-ON, NOTAMMENT LE COFFRE D'ACIER RÉSISTANT AU FEU. LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

Veuillez envoyer toute réclamation en vertu de la présente garantie par écrit, par la poste ou par courrier électronique, à l'adresse suivante :

Stack-On Products Co.
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Assurez-vous d'inclure dans votre envoi :

- ❖ Vos nom et adresse
- ❖ Une description de la réclamation au titre de la garantie, feu ou vol
- ❖ Le numéro de modèle et une photographie du coffre
- ❖ Le numéro de série sur le devant ou l'arrière du coffre
- ❖ Une copie du rapport du service d'incendie, du service de police ou de la compagnie d'assurance dans les 30 jours suivant les dommages (applicable aux coffres endommagés par le vol ou le feu)
- ❖ La preuve d'achat du coffre

Ce produit n'a pas été conçu pour l'entreposage de disques d'ordinateur, de CD, de DVD, de matériel audio-visuel, de photographies ou de négatifs.

⚠ PRECAUCIÓN!

Puede Volcarse



Un menor o un adulto pueden volcar la caja fuerte y pueden morir o ser dañados seriamente.

Si no aseguran la caja fuerte como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.

Los niños (a) jamás deben de jugar con o alrededor de la caja fuerte.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site **SEGURO** de - www.stck-on.com bajo la opcion que dice Customer Service. Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

de Serie:


Combinación:

Herramientas necesarias: llave de tubo de 17 mm, taladro, 7/16" broca de 3/8" broca de taladro, destornillador Phillips.


- Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada al frente (parte derecha, abajo) de la unidad.
- Guarde las llaves y la combinación en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- No guarde las llaves y la combinación dentro de la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte por su manija. La manija solo se debe de usar para abrir y cerrar la caja fuerte.
- **PRECAUCIÓN:** Mantenga cerrada con llave su caja fuerte en todo momento que no se encuentre en uso. Los niños pueden quedar encerrados dentro de la caja fuerte.

- No almacene medios electrónicos, discos para computadora, medios audio visuales o negativos de fotografías en la caja fuerte. Estos materiales no sobrevivirán la temperatura interna clasificada para la caja fuerte. Estos materiales pueden ser dañados o destruidos.

PARTS INCLUDED




Estante lateral (6)

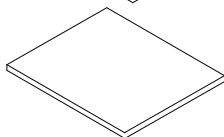

Estante centro (1)




Plataforma de apoyo (28)

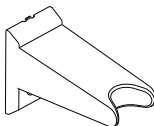

Rifle Táctico de Apoyo (4)



3/8 "tornillo de montaje para rifle táctico(4)

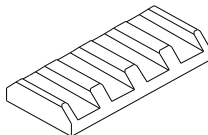

Resto de la táctica (1)



Rifle extensión de soporte (2)



1/2 "Tornillo de extensión Rifle apoyo (2)




Tornillo Lag, Lavadora, Anchor Plástico (2 cada uno)

ENSAMBLADO DE LA MANIJA

Atornille los 3 mangos de la manija a la parte central y apriete a mano. Estos mangos están empacados en hule espuma.

NOTA: No utilice esta manija para mover la caja fuerte.

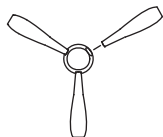

INSTALACIÓN DE LAS PILAS


Primero debe instalar la pila que se encuentra en el hule espuma protector al frente de la unidad.

NOTA: Cuando cambie la pila, siempre detenga el conector de la pila mientras desconecta y conecta la pila. No jale los alambres. En caso de jalarlos, la fuente de poder pudiera quedar desconectada de la cerradura.

Esta caja fuerte requiere 1 pila alcalinas de 9 V cc [Voltaje: 9 V cc] Bajo uso normal, esta pila debe durarle aproximadamente 1 año.

Cuando esté baja la pila y usted oprima una tecla, se encenderá una luz roja advirtiéndole que está baja.

Para reemplazar la pila, quite la tapa aplicando presión sobre la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Reemplace la pila y gire la tapa nuevamente en su lugar.

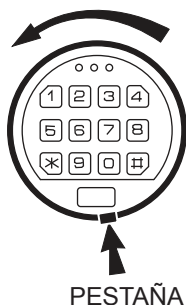

CAJAS FUERTES CON CERRADURA ELECTRÓNICA

Antes de poder acceder a todos los números, toque el teclado para activarla. El teclado permanecerá iluminado durante 10 segundos.

Para abrir una cerradura electrónica la primera vez, ingrese los siguientes números / símbolos en el teclado en éste orden: 1, 5, 9, #. Estos números están preestablecidos.

NOTA: Para mayor seguridad Uds. deberá cambiar este código en cuanto sea posible después de abrir la caja fuerte.

Después de ingresar el código de fabrica, necesitara girar la manija en sentido de las manecillas de un reloj para abrir la puerta. Tendrá 5 segundos para girar la manija antes que se vuelva a activar el mecanismo del candado.

NOTA: Tenga en cuenta que el botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo al establecer su propia combinación, quite la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.



PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD

Para programar su propio código de seguridad será necesario que siga los siguientes pasos :

1. Después de abrir la caja fuerte (con el código de fábrica de **1, 5, 9, #**) localice el botón rojo pequeño adentro de la puerta, cerca de la bisagra.
2. Oprima el botón rojo y suéltelo, se escuchará un pitido. La luz amarilla en el teclado se activará y permanecerá encendida para permitirle la programación. Solamente podrá programar su código mientras está encendida la luz amarilla.

Con la puerta abierta, y la luz amarilla encendida, ingrese su código personal de seguridad, mismo que puede ser de 3-8 dígitos, y confirme el código oprimiendo la tecla " # " del teclado. Antes de cerrar la puerta, pruebe su código nuevo para asegurarse de que se abra el seguro de la manija para poderlo girar y retractar los pernos activos.
NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE SU CÓDIGO HAYA SIDO PROGRAMADO CORRECTAMENTE.

Si falla el código, repita los pasos 1 y 2 nuevamente. Si el código funciona registrar exitosamente su número de combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación de nuestro sitio web seguro en www.stack-on.com en Customer Service. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja de seguridad, debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Cuando abra la caja fuerte en el futuro, su código de seguridad deberá estar seguido por el símbolo de " # " .

Si el código de seguridad se ingresa 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 15 segundos. Si el código se ha puesto incorrectamente dos veces adicionales tendrá un cierre patronal 5 minutos antes de que pueda probar su código de nuevo.

NOTA: Si pulsa un número equivocado al introducir un código de seguridad, puede pulsar " * " para borrar ese dígito introducido.

BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja fuerte, cerrar la puerta y girar el mango contra reloj hasta que se detenga. Si el mango no se enciende hasta que se detenga, el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

NOTA DE BLOQUEO DE LA SEGURIDAD:
Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante unos 3-6 segundos después de introducir la combinación, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento de la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Se puede apagar el pitido del teclado ingresando el código * 633.

Para volver a activarlo, ingrese el código * 66.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja fuerte, en una zona aislada, seco y seguro.

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario.



LOS NIÑOS JAMAS DEBEN DE JUGAR CON O ALREDEDOR DE LA CAJA FUERTE.


PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.


Debe quitar el seguro de la corredera / piernas y colocar la caja fuerte en el piso. Colocar la caja de seguridad en la ubicación deseada. Al abrir la caja fuerte, levante la parte inferior alfombrar hasta encontrar las dos ubicaciones de los orificios marcados en el aislamiento del piso. Los agujeros del taladro a través del aislamiento utilizando el mismo ejercicio diámetro que el diámetro de las piezas de montaje que está utilizando.

IMPORTANTE: El material de fijación deben cubrir completamente el hoyo que taladró en el aislante del piso. (Figura 1) Una vez perforado el aislante, deberá usar material de fijación para cubrir los hoyos. Al no hacerlo, se anulará la certificación contra incendios.




Utilice estos hoyos para fijar la caja fuerte al suelo. Taladre a la profundidad y diámetro necesarios según el material que va a utilizar y el tipo de superficie del suelo. (Figura 2)

Fije la caja fuerte con el material necesario y vuelva a colocar la alfombra.

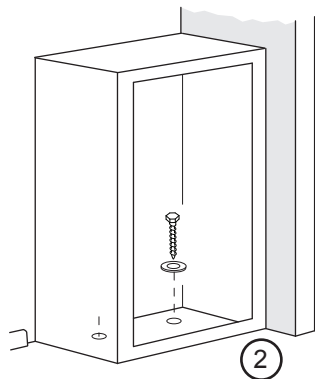


ARMA TÁCTICO DEL TENEDOR


Monte la pistola táctica se basa en el compartimiento central. Es posible que desee elevar las armas en un estante como se muestra. Determinar la altura del resto pistola y fije a los soportes como se muestra. Coloque el soporte inferior rifle desmontable como se muestra.

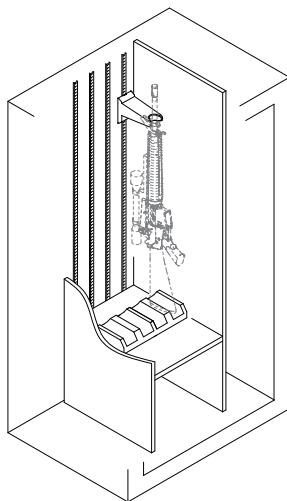

Ligeramente inclina el resto cañón hacia arriba y enganche la lengüeta en el soporte de pared.

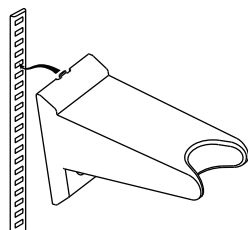


Baje el resto arma para la parte de atrás del resto quede al ras con el soporte de pared. Asegure el resto pistola en el soporte de pared con uno de los tornillos suministrados.

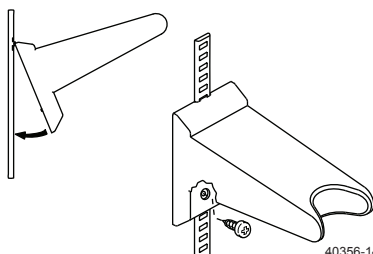

AJUSTE DEL DESCANSO DEL CAÑÓN


Usted podrá cambiar la altura del descanso de cañón, aflojando los dos tornillos y reposicionando el descanso de cañón en las ménsulas de pared. Enganche las lengüetas superiores en los carriles y apriete de nuevo los tornillos.

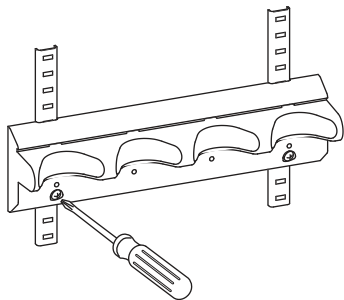

INSTALACIÓN DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS


Para guardar un rifle con un ámbito de poder instalar un ámbito de enfrentamiento en la posición de delantero en los restos barril.

Enrosque el separador de escopetas en el agujero piloto del descanso del cañón.

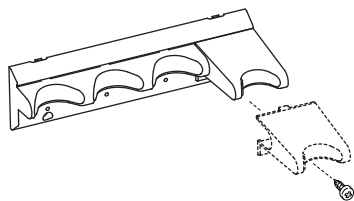

INSTALACIÓN DE LAS PARRILLAS

Las repisas se pueden instalar ubicando los soportes para repisas en las posiciones deseadas y colocando la repisa sobre estos.

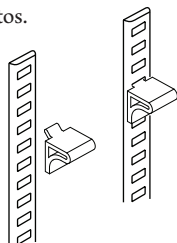

APERTURA CON LLAVE

Una clave de copia de seguridad se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad. Para abrir la caja fuerte con la llave siga los siguientes pasos:

1. Quite la tapa presionando la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Deje colgando el candado por su alambre mientras abre la caja fuerte.



2. Introduzca la llave y gire en el mismo sentido que las manecillas de un reloj (hasta que se detenga) para abrir la caja fuerte. Gire la manija y abra la puerta.

3. Mantenga abierta la puerta hasta que programe un código de seguridad nuevo. Antes de programar su código nuevo, saque la llave y vuelva a colocar la tapa en su lugar.

4. Programe su código de seguridad nuevo siguiendo las instrucciones en la parte superior de la hoja.

ORGANIZADOR PARA ACCESORIOS EN LA PUERTA

Su organizador de la puerta le proporciona una variedad de opciones de almacenaje. Bolsos e pistolera desprendibles para sus pistolas y para bolsas de almacenaje se pueden adaptar a sus necesidades.

Nota: Ate con seguridad el bolso e pistolera a la parte posterior de la puerta antes de que guarde su pistola al bolso e pistolera. Cerciórese de que los accesorios de la puertano interfieren con los artículos en caja fuerte o al cerrar la puerta de su caja fuerte.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro de su número de clave y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir una llave de recambio, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service.

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso a esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
 2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
 3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
 4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
 5. La firma del propietario deberá estar notariada.
 6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
- Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



CAJA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO STACK-ON
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
(Válida Solamente para Compras en América del Norte)

Si su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On sufre daños debido a robo o fuego en cualquier momento mientras sea propiedad del dueño original, Stack-On reparará o reemplazará (a la discreción de Stack-On) libre de cargo su caja fuerte. Si Stack-On decide reparar la caja fuerte, dicha reparación puede ser hecha por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud del daño, Stack-On puede requerir que la caja fuerte se devuelva a la fábrica para reparación. Si la caja fuerte así se devuelve, Stack-On pagará el flete hasta la fábrica, así como el flete de regreso. Si la caja fuerte es reemplazada, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmontaje o alteración hecha sin el previo consentimiento o instrucciones por escrito de Stack-On anulará esta garantía. Las pertenencias contenidas en la caja fuerte no están cubiertas bajo esta garantía.

Además, las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego Stack-On están garantizadas libres de defectos de materiales y hechura por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original por un consumidor. Esta garantía sólo se extiende al consumidor original. Si usted considera que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On tiene un defecto de materiales o hechura durante el período de garantía de 5 años, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a la dirección y en la forma indicada más abajo. Si Stack-On recibe notificación apropiada durante el período de garantía de 5 años, y después que una inspección confirme que hay un defecto, Stack-On, a su exclusiva discreción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI NINGUNA PARTE DE NINGÚN PRODUCTO, QUE HA ESTADO EXPUESTO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA A OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE, NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO DE STACK-ON.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA STACK-ON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS O PENALES QUE SURGIEREN DE LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUSIVE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, O A UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO AL OTRO.

Por favor, envíe por escrito su reclamación de conformidad con la garantía que antecede por correo regular o correo electrónico a: Stack-On Products Co.

Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Cerciérese de incluir:

- * Su nombre y dirección
- * Una descripción de la reclamación de garantía, fuego o robo
- * El número de modelo y una fotografía de la caja fuerte
- * El número de serie del frente o de la parte de atrás de la caja fuerte
- * Una copia del informe del departamento de bomberos, policía o de la compañía de seguro dentro de los 30 días posteriores al daño (se aplica a las unidades dañadas por robo o fuego)
- * Información de la prueba de compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para almacenar discos de computadoras, CD, DVD, materiales audiovisuales ni fotografías/negativos.